

3.3 施工

一般的に防波堤の施工方法は、函体を乾ドック、浮きドックや製作ヤードにて製作した後、クレーン船で直接据え付けるか、函体を浮かした状態でウインチ等によって据え付ける。図-3.6に二重円筒ケーソンの施工方法を示す。

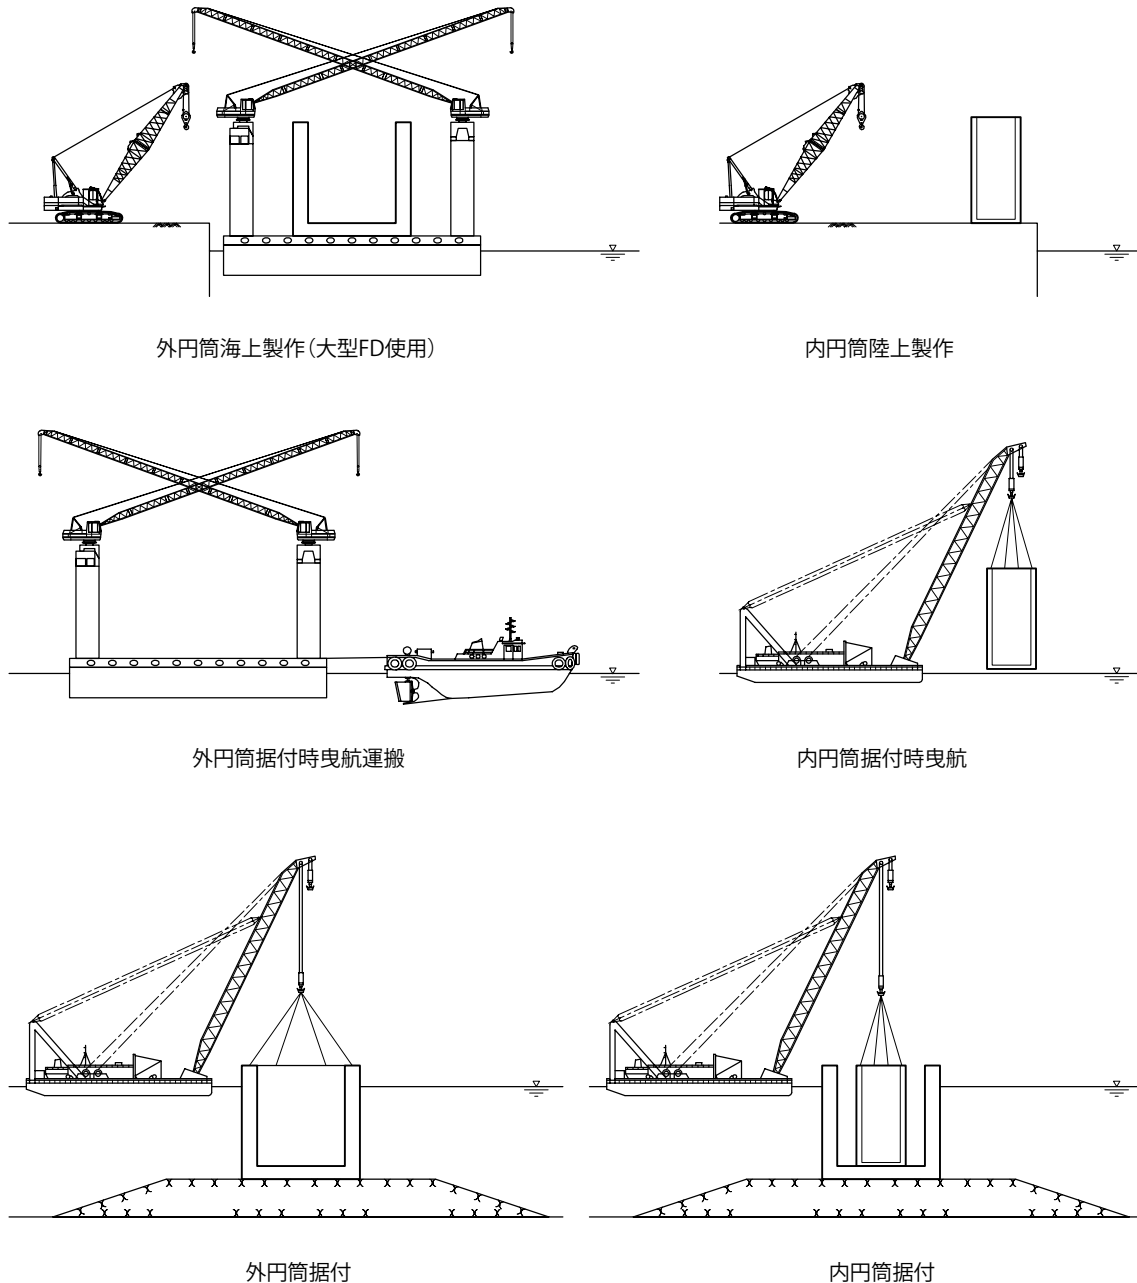


図-3.6 二重円筒ケーソン堤の施工方法